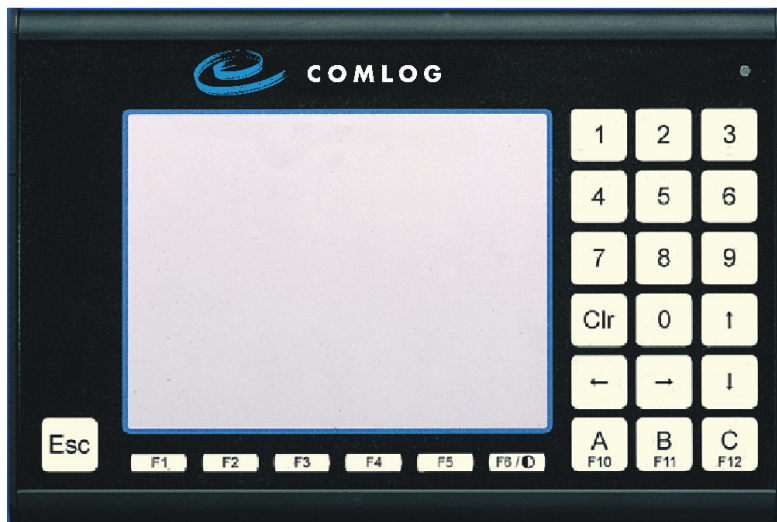


Kvikguide

for



COMLOG II (Basis)

TruckRoute kvikguide.

Specialtaster:

- Esc:** Du kommer et niveau tilbage i menuerne hver gang der tastes **Esc**.
- Clr:** Sletter en plads tilbage for hvert tryk på **Clr**
- PrtSc:** Udskrift til printer. Udskriver teksten på skærmen direkte til printer (kun på keyboard).
- F1-F6:** Disse taster aktivere menuen eller det valg som skærmens felt ovenover beskriver
- F10-F12:** Er Hot-keys, der giver adgang til ofte benyttede menuer.

Fra hovedmenuen vælges de enkelte undermenuer:

- F1 - Besked:** Her læses og redigeres beskeder.
- F2 - Tur :** Her kan man se ture og sendinger.
- F3 - Opsætning:** Benyttes kun til service formål
- F4 - Chauffør 1:** Chaufføren framelder sig
- F6 - Skærm:** Comlog II' lysstyrke og kontrast kan justeres

Chauffør tilmelding og framelding:

Tilmelding og framelding af chauffør, sker for at kunne se hvilken chauffør der sidder i hvilken bil, og om der er en chauffør i bilen.

Tilmelding af chauffør:

- Tilmelding sker ved at chaufføren indtaster sin personlige adgangskode, og trykker på F1. Chaufføren bliver herefter automatisk registret som tilmeldt

Framelding af chauffør:

- Fra forsiden trykkes F4, Chauffør 1.
- På skærmen vises informationer om hvornår chaufføren er tilmeldt, dato og klokkeslæt. Tryk på F1 for at fortsætte afmelding
- På skærmen vises nu stop dato og tid, kmstand og et bemærkningsfelt. Tryk F1 for at afmelde. Når F1 trykkes bliver chaufføren automatisk frameldt.

Eksempler:

Afsendelse af besked:

- Tast F1
- Tast F3
- Indtast beskeden
- Vælg modtager kontor på F1 og F2.
- Når alt er som ønsket tastes F5.

Afsendelse af standard besked:

- Tast F1
- Tast F4,
- Vælg herefter den ønskede standard besked ved at taste nummeret på beskeden eller ved brug af piletasterne.
- Indsæt eventuelt de ønskede værdier i felter ved hjælp af piletaster og de numeriske taster.
- Vælg modtager kontor på F1 og F2.
- Når alt er som ønsket tastes F5.

Tur:

- Tast F2
- Brug pil op/ned til at vælge tur og vælg den ønskede med F1
- Brug igen piletasterne op/ned til at vælge den ønskede sending og F1 til at vælge den, for at få adgang til adresse og læsse/losse oplysninger.
- Status skift på sendingen sker med F3. Når sidste status, UDFØRT, er nået forsvinder muligheden for at trykke på F3.





For alle nævnte punkter gælder at man kan fortryde med tryk på ESC tasten. Dog ikke status skift på en sending.

Funktionen ”Sluk Udstyr”:

Uden tænding: Hele udstyret slukkes og tændes først igen ved at sætte tænding på igen. Kan f.eks. bruges hvis bilen skal holde stille over længere tid for at undgå tapning af batteri.

Med tænding: Der slukkes for mobiltelefonen kortvarigt (ca. 15 sek). Kan f.eks. bruges hvis der har været problemer med forbindelsen til mobiloperatøren.

Fra forsiden vælges:

-  → Indtast "password" →  →  → 

Fejlkoder:

I øverste linie på displayet kan følgende koder forekomme:

"Søger GPS" → ingen / dårlig GPS signal.

Mulig årsag:

- Bilen holder indendørs.
- GPS antennestik er ikke monteret eller defekt – fejlretning nødvendig.
- GPS antenne fejler – fejlretning nødvendig.

"Hviler" → Det har ikke været muligt at opnå kontakt med en mobiloperatør igennem længere tid.

Mulig årsag:

- Kan opstå under ophold på en færge. Når bilen igen er på landjorden går der normalt max. 1 time førend der igen er skabt forbindelse til mobiloperatøren.

"Adgang nægtet" → Der er ikke adgang til mobilnettet.

Mulig årsag:

- GSM abonnement ikke åbnet (oftest ny installationer)
- GSM abonnement er blevet lukket. Kontrollere med mobiloperatør.

GSM signalstyrke:

Tallet efter mobiloperatør i øverste linie angiver signalstyrken for GSM forbindelsen. 51 er den bedste værdi, jo større tallet bliver des dårligere forbindelse. Hvis tallet overstiger 100 er der ikke længere dækning. Hvis dette sker gennem længere tid udendørs bør GSM antenne installationen fejlsøges.

Displayet er helt sort eller hvid:

Så kan lysstyrken/kontrasten forsøges reguleret ved at benytte et eksternt tilkøbt tastatur. Brug ALT + ← eller ALT + → for at regulere lysstyrken. Brug ALT + ↑ eller ALT + ↓ for at regulere kontrasten. Når der høres bib tone er yderstillingen nået. Prøv derfor den anden taste kombination for at regulere den anden vej.

LH COMLOG A/S
Teknologiparken 1
DK-9440 Aabybro

Tel.: +45 9696 2626
Fax.: +45 9696 2627

E-mail.: support@comlog.com
Homepage.: www.comlog.com