

COMLOG Flex Quick Guide - Tachodownload

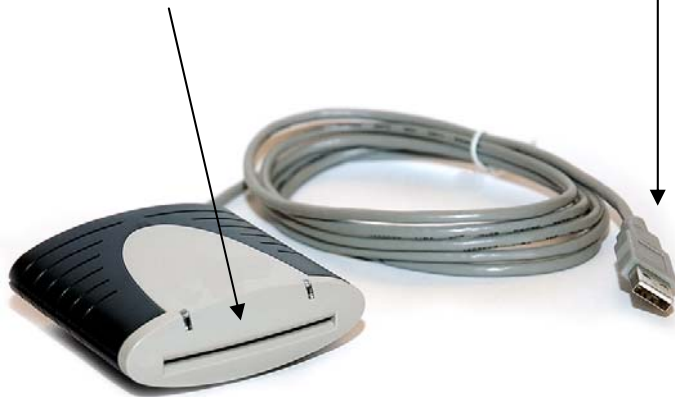
Softwareversion 1.0.22.X






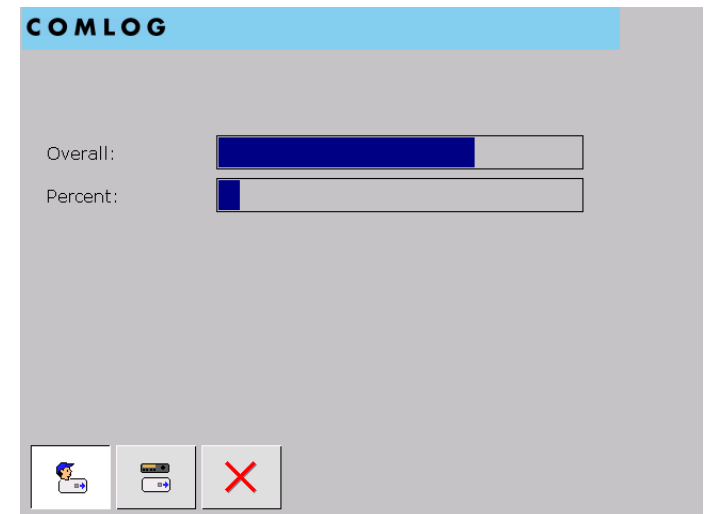
Variante A: Download der Fahrerkarte mit Kartenlesegerät (ohne Unternehmerkarte)

1.
Um die Daten Ihrer Fahrerkarte herunterzuladen, stecken Sie den USB-Stecker des Kartenlesers in den USB-Anschluss, an dem sonst die Tastatur angeschlossen ist. Ziehen Sie den USB-Stecker der Tastatur für das Herunterladen heraus.

2.
Nehmen Sie Ihre Fahrerkarte aus dem Tachograf und setzen Sie diese in das Kartenlesegerät ein. Setzen Sie die Fahrerkarte so ein, dass sich deren Speicherchip oben und im Lesegerät befindet.



3.
Wählen Sie am Telematikgerät das Fahrer Menü  und anschließend . Drücken Sie auf  um den Download zu starten. Bitte warten Sie, bis die beiden Statusbalken blau sind. Bestätigen Sie die Meldung des erfolgreichen Downloads mit OK. Nehmen Sie dann die Fahrerkarte aus dem Kartenleser. Stecken Sie die Tastatur statt des Kartenlesers wieder in den USB-



Dieser Quick Guide bringt Ihnen das Tacho-Download-Modul näher. Es handelt sich hier lediglich um einen Auszug aus dem COMLOG Flex User Guide. Für weitere Details und andere Funktionen benutzen Sie bitte den COMLOG Flex User Guide oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen.

COMLOG Flex Quick Guide - Tachodownload



Softwareversion 1.0.22.X




1.

Um die Daten von Fahrerkarte oder Massenspeicher herunterzuladen, verbinden Sie mit dem Download-Kabel den DB9-Stecker, der sich hinter dem Bildschirm des Telematikgerätes befindet, mit dem Steckplatz am digitalen Tacho.

2.

Wählen Sie am Telematikgerät das Fahrer-
menü  und anschließend .

a) Drücken Sie auf  um den Download der Fahrerkarte zu starten.

b) Drücken Sie auf  um den Download des Massenspeichers zu starten.

Bitte warten Sie, bis die beiden Statusbalken blau sind. Bestätigen Sie die Meldung des erfolgreichen Downloads mit OK. Entfernen Sie dann die Unternehmerkarte aus dem Tacho und das Download-Kabel.

